



GT-E1170i

Mobiltelefon

Bruerveiledning

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.
 Klikk inn på "support" => "ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
 Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

- Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare og mobiloperatør.
- Dette produktet inneholder enkelte fri/åpen kilde programvare. De nøyaktige vilkårene i lisensene, ansvarsfraskrivelsene, samtykke og merknadene er tilgjengelig på Samsungs nettsted opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea

GH68-33322A

Norwegian. 03/2011. Rev. 1.0



- Ring veihelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta det med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lange perioder (for eksempel dashboardet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender

Ikke kortslett laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonseil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekkke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på utsett telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens ledetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhules. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker


Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyrre pacemakeren.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.

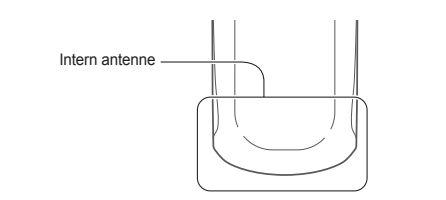

- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord i fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metaldeler i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av telefonen

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefon mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilisvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på trafikket vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i spillene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstillfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.


Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.







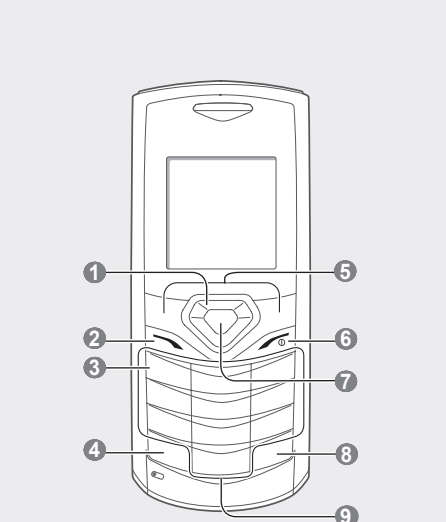



Husk å lagre viktig data

Samsung tar ikke ansvar for tap av data.

Telefonens inndeling




Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:


Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke
	Samtale pågår
	Viderekobling er aktivert
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Roaming (utenfor normalt dekningsområde)
	Alarm aktivert
	Ny tekstmelding
	Normal profil er aktivert
	Stille-profil er aktivert
	Batteristrømnivå

Installer SIM-kortet og batteriet

- Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.

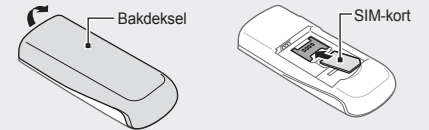


- Sett inn batteriet og sett på batteridekselet igjen.

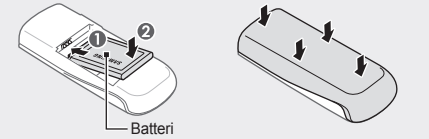

Lade opp batteriet

- Koble til den medfølgende reiseladeren.
- Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.



Til stikkontakt

- Ikke fjern batteriet før du fjerner reiseadapteren. Hvis du gjør det, kan det føre til skade på enheten.

Bruk snarveisverktøylinjen

Du kan bruke snarveisverktøylinjen for å få tilgang til favorittmenyene.

- Slik legger du til menyer på snarveisverktøylinjen**
- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Snarveisverktøylinje**.
 - Trykk på **<Valg>** → **Endre**.
 - Velg dine favorittmenyer.
 - Trykk på **<Valg>** → **Åpne** for å velge undermenyer (hvis nødvendig).
 - Trykk på **<Lagre>**, eller trykk på **<Valg>** → **Lagre**.

- Slik får du tilgang til en meny fra snarveisverktøylinjen**
- I hvilemodus: bla til venstre eller høyre på ønsket meny og trykk på Bekreft-tasten.

- Når snarveisverktøylinjen er aktivert, fungerer ikke navigasjonstasten som snarveier, avhengig av regionen.

Aktiver mobilsporing

Når noen setter inn et nytt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunksjonen automatisk kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

- Slik aktiverer du mobilsporing**
- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
 - Skriv inn telefonpassordet og trykk på **<OK>**.
- Første gang du får tilgang til **Tyverisporing**, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.
- Bla til venstre eller høyre til **På**.
 - Bla ned, og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
 - Trykk på Bekreft-tasten for å åpne kontaktlisten.
 - Velg en kontakt.
 - Velg et nummer (hvis nødvendig).
 - Trykk på **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
 - Bla nedover og angi avsenderens navn.
 - Trykk på Bekreft-tasten → **<Godt>**.

Instruksjonsikoner

<div></div>	Obs: merknader, brukstips eller tilleggsinformasjon
<div>→</div>	Fulgt av: rekkefølgen av valg eller menyer du må velge for å utføre et trinn, for eksempel: i menymodus velger du Meldinger → Opprett melding (representerer Meldinger , fulgt av Opprett melding)
<div>[]</div>	Hakeparentes: telefonaster, for eksempel: [] (representerer av/på / avslutt-tasten)
<div>< ></div>	Vinkelparenteser: funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hvert skjermbilde, for eksempel: <OK> (representerer displaytasten OK)

Slå telefonen av og på

Slik slår du på telefonen:

- Trykk på og hold [].
- Tast inn PIN-koden og trykk på **<OK>** (hvis nødvendig).

- Hvis du fjerner batteriet, vil klokkeslettet og datoen tilbakestilles.

Hvis du vil slå av telefonen, gjentar du trinn 1 ovenfor.

Tilgang til menyer

Slik får du tilgang til telefonens menyer:

- I hvilemodus trykker du på **<Meny>** for å gå inn i menymodus.

- Du må kanskje trykke på Bekreft-tasten for å åpne menymodus avhengig av land og mobiloperatør.
- Bruk navigasjonstasten til å bla til en meny eller et valg.
- Trykk på **<Velg>**, **<OK>** eller Bekreft-tasten for å bekrefte det fremhevede valget.
- Trykk på **<Tilbake>** for å flytte ett nivå; trykk på [] for å gå tilbake til hvilemodus.

- Når du får tilgang til en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som følger med SIM-kortet. Kontakt tjenesteoperatøren hvis du vil ha flere detaljer.
 - Samsung er ikke ansvarlig for noe tap av passord eller privat informasjon eller andre skader forårsaket av ulovlig programvare.
 - Hvis tastaturet er låst mens du bruker telefonen, trykker du på og holder [*] for å låse opp.

Foreta et anrop

- Tast inn telefonnummeret i hvilemodus.
- Trykk på [] for å ringe nummeret.
- Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [].

- Volumet i monohodetelefonene er veldig lavt eller praktisk talt uhørbart. Bruk bare stereoheadset.

Skrive inn tekst

- Slik endrer du tekstinntastingsmodus**
- Trykk på og hold [*] for å bytte mellom T9- og ABC-modus. Avhengig av land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt bestemte språk.
 - Trykk på [#] hvis du vil veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
 - Trykk på [*] for å bytte til symbolmodus.
 - Trykk på og hold [*] for å velge en inntastingsmodus eller endre inntastingspråk.

- T9-modus**
- Trykk på passende alfanumeriske taster for å angi et helt ord.
 - Når ordet vises på riktig måte, trykker du på **[0]** for å sette inn et mellomrom. Hvis det riktige ordet ikke vises, trykker du navigasjonstasten opp eller ned for å velge et alternativt ord.

- ABC-modus**
- Trykk på en passende alfanumerisk tast inntil ønsket tegn vises i displayet.

- Nummermodus**
- Trykk på en passende alfanumerisk tast for å legge inn et nummer.

Besvare et anrop

- Når et anrop kommer inn, trykker du på [].
- Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [].

Ring et nylig oppringt nummer

- Trykk på [] i hvilemodus.
- Bla til venstre eller høyre til en samtaletype.
- Bla opp eller ned for å velge et nummer eller navn.
- Trykk på Bekreft-tasten for å få detaljert info om en samtale, eller trykk på [] for å ringe nummeret.

Justere volumet

- Slik justerer du volumet til ringetonen**
- I menymodus, velg **Innstillinger** → **Profil**.
 - Bla til profilen du bruker.

- Hvis du bruker stille eller offlineprofil, har du ikke lov til å justere volumet på ringetonen.
- Trykk på **<Valg>** → **Endre**.
- Velg **Volum** → **Anropsvarsel**.
- Bla til venstre eller høyre for å justere volumnivået, og trykk på **<Lagre>**.

- Symbolmodus**
- Trykk på en passende alfanumerisk tast for å legge inn et symbol.
- Hvis du vil flytte markøren, trykker du på navigasjonstasten.
 - Du kan slette ett og ett tegn ved å trykke på **<Slett>**. Hvis du vil slette alle tegnene, trykker du på og holder **<Slett>**.
 - Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke på **[0]**.
 - Hvis du vil sette inn skilletegn, trykker du på **[1]**.

Legge til en ny kontakt

- Minneplasseringen for lagring av nye kontakter kan kanskje forhåndsinnstilles, avhengig av mobiloperatøren. Hvis du vil endre minneplasseringen, går du i menymodus og velger **Kontakter** → **Administrasjon** → **Lagre nye kontakter** i → en minneplassering.

- I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk på **<Valg>** → **Opprett kontakt**.
- Velg eventuelt en minneplassering.
- Velg eventuelt en nummertype.
- Skriv inn kontaktinformasjon.
- Trykk på Bekreft-tasten for å legge til kontakten i minnet.

Aktiver lommelykten

Lommelyktfunksjonen hjelper deg med å se på mørke steder ved å gjøre blitsen så lys som mulig.

For å aktivere lommelyktfunksjonen må du trykke på og holde navigasjonstasten opp i standbymodus. Hvis du vil deaktivere lommelykten, trykker du på **<Tilbake>** eller [].

- Ikke sikt med lommelykten direkte på noens øye. Det kan skade øyet.

Foreta falske anrop

Du kan simulere en innkommende samtale når du vil unnslippe møter eller uønskede samtaler.

- Slik aktiverer du funksjonen for falsk samtale**
- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Program** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Hurtigtast for falskt anrop** → **På**.
- Slik foretar du et falsk anrop**
- I hvilemodus: trykk på og hold nede navigasjonstasten.
 - Når tastene er låst, trykker du navigasjonstasten ned fire ganger.

Slik endrer du tidsforsinkelsen mellom falske anrop

- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Program** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer**.
- Velg et alternativ.

- Slik justerer du talevolumet under en samtale**
- Under en pågående samtale trykker du navigasjonstasten opp eller ned for å justere volumet.
- I støyende omgivelser kan du ha problemer med å høre anrop mens du bruker høyttalerfunksjonen. Bruk normal telefonmodus hvis du vil ha bedre lydytelse.

Bytte ringetone

- Slik endrer du ringetonen til aktuell profil**
- Velg **Innstillinger** → **Profil** i menymodus.
 - Bla til profilen du bruker.
- Hvis du bruker den stille eller frakoblede profilen, får du ikke lov til å endre ringetonen.
 - Trykk på **<Valg>** → **Endre**.
 - Velg **Ringetone for samtale**.
 - Velg en ringetone.

- Slik bytter du til en annen profil**
- Velg **Innstillinger** → **Profil** i menymodus.
 - Velg ønsket profil.

Angi favorittnumre

- I menymodus velger du **Kontakter** → **Favoritter**.
- Velg et nummer (2–9) du vil angi.
- Velg en kontakt som du vil tilordne nummeret.

- Du kan ringe til denne kontakten ved å trykke på og holde nede det definerte nummeret i hvilemodus.

Sende og vise meldinger

- Slik sender du en tekstmelding**
- I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding**.
 - Skriv inn et mottakernummer, og bla nedover.
 - Skriv inn meldingsteksten. ► *Skrive inn tekst*
 - Trykk på Bekreft-tasten for å sende meldingen.

- Slik viser du tekstmeldinger**
- I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
 - Velg en tekstmelding.

SAMSUNG ELECTRONICS	<div>SAMSUNG</div>
Samsvarserklæring (R&TTE)	
Vi, Samsung Electronics	
erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet	
<p>GSM-mobiltelefon: GT-E1170i</p>	
<p>som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:</p>	
SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.	
Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunnngjorte forsamling(er):	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikasjonsmerke: 0168	
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:	
Samsung Electronics QA Lab.	
og gjøres tilgjengelig på forespørsel.	
(Representant i EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.12.23	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(sted og dato for utstedelse)	(navn og signatur til autorisert person)
* Dette er ikke adressen til Samsumgs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsumgs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.	

CE0168